

CONSEILS DE POSE

Parement bois



CONSEILS DE POSE PAREMENT BOIS

Niveau de difficulté : 

Préambule (sur la base du DTU 51-2)

- La pose du parement doit se faire une fois tous les travaux terminés et stabilisés (plâtres, enduits, peinture etc.) et sur un mur propre, plan, lisse et sec.
- Le parement emballé doit être stocké à plat au moins 72 heures avant la pose sur son lieu de mise en oeuvre afin de stabiliser le matériau à la température ambiante (minimum 20°C). Faites simplement une ouverture sur la longueur du paquet sans ôter le film.
- Un joint de dilatation périphérique de 10 mm est conseillé
- Avant de commencer, coupez le courant électrique, démontez les prises et sécurisez les fils dénudés à l'aide de protections électriques adaptées.
- La fixation de la lame de parement peut se faire en rainure ou languette selon la fiche technique de l'article

Outils & Matériaux utiles

- Marteau
- Mètre
- Scie égoïne ou scie sauteuse
- Niveau à bulle
- Fixations : Clous tête-homme ou agrafes ou clips ou vis à parquet (selon la fiche technique)
- Tasseaux (selon la fiche technique)
- Chevilles adaptées au support (Brique, plâtre, parpaing...)
- Accessoires de finitions : Corniches, baguettes d'angles, plinthes...





Astuce


- Un parement supérieur ou égal à 20 mm peut se poser à l'aide de vis à parquet (généralement de diamètre 3,5 et de longueur supérieure à 40mm). Cela évite l'utilisation de clous de grande taille et facilite donc la pose.

Étapes de mise en œuvre // Pose verticale

Il est conseillé de privilégier une ossature croisée : la première série de tasseaux sera posée verticalement tous les 40 cm. Fixez une deuxième série de tasseaux horizontaux sur la première série avec le même entraxe. Ils serviront à fixer le parement et à créer une ventilation optimale.

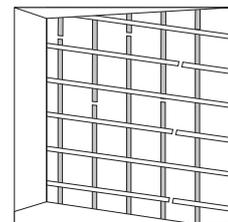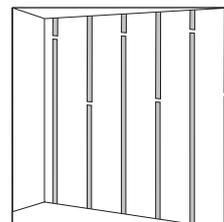


Si cette étape conseillée n'est pas possible, vous avez la possibilité de mettre une simple rangée de tasseaux en pose horizontale. Répartissez-les tous les 40 cm en laissant un espace de 1 cm avec le plafond. Posez-les en quinconces et veillez à laisser 3 à 4 cm entre chaque pour permettre la circulation de l'air.

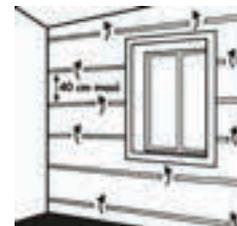

Fixez les tasseaux au mur à l'aide de chevilles adaptées au support en contrôlant le niveau régulièrement. Rectifiez les éventuels défauts du mur afin d'avoir un support plan (Cales en bois ou PVC).

S'il s'agit d'une pose avec fixation en rainure :

Il est conseillé de commencer la pose de gauche à droite. Coupez la languette de la première lame en plaçant la partie coupée au bord du mur et en tenant compte du joint de dilatation de 10mm. Vérifiez l'aplomb du mur et de la lame puis clouez le côté languette de la lame sur les tasseaux en traversant la lame entière. Côté rainure, fixez la lame à l'aide de la fixation choisie.

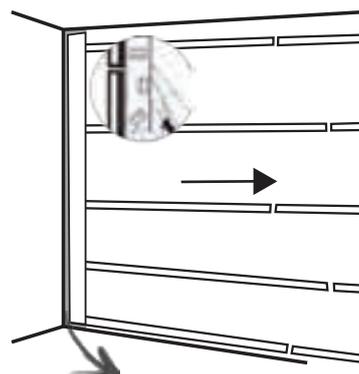

Joint de dilatation : 10 mm

Première lame :




Lames suivantes :



CONSEILS DE POSE PAREMENT BOIS

Niveau de difficulté : 

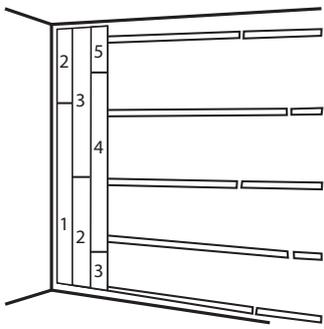

Mesurez la distance restante jusqu'au plafond et coupez la lame en fonction (en retranchant 10 mm pour l'espace de dilatation). Attention, lors de la coupe, contrôlez bien le sens d'assemblage de la rainure. Poursuivez la pose en partant du bas avec la chute de lame en l'engageant dans la lame précédente.


S'il s'agit d'une pose avec fixation en languette :

Mettre directement la partie rainure contre le mur en respectant le joint de dilatation de 10mm. Vérifiez l'aplomb. Fixez la partie contre le mur en traversant de part en part, et la partie languette de biais.

Mesurez la distance restante jusqu'au plafond et coupez la lame en fonction (en retranchant 10 mm pour l'espace de dilatation).

Attention, lors de la coupe, contrôlez bien le sens d'assemblage de la languette.

Poursuivez la pose en partant du bas avec la chute de lame en l'engageant dans la lame précédente.


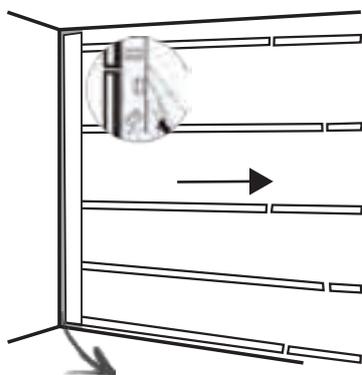


Joint de dilatation : 10 mm

Première lame :



Lames suivantes :

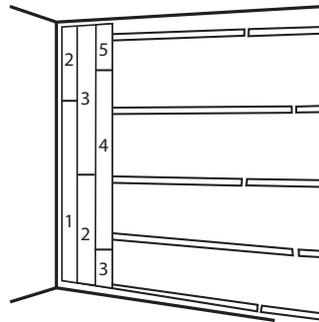


Assurez un emboîtement parfait à l'aide d'un bout de chute et du marteau puis fixez la lame dans les tasseaux. Tous les trois ou quatre rangs, contrôlez l'aplomb à l'aide du niveau à bulle.

Si besoin, recoupez la dernière lame dans le sens de la longueur puis emboitez là à la suite du reste. Fixez.



Pour terminer la pose :

Fixez les accessoires de finition en périphérie afin de cacher le joint de dilatation.

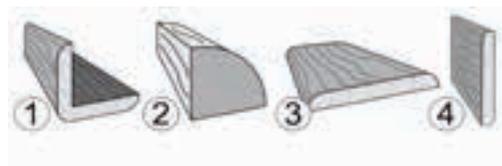


CONSEILS DE POSE PAREMENT BOIS

Niveau de difficulté : 

Étapes de mise en œuvre // Pose horizontale



Les tasseaux se posent de manière verticale tous les 40 cm en laissant un espace de 1 cm en périphérie pour permettre la circulation de l'air.

Fixer les tasseaux au mur à l'aide de chevilles adaptées au support en contrôlant le niveau régulièrement. Rectifiez les éventuels défauts du mur afin d'avoir un support plan (Cales en bois ou PVC).

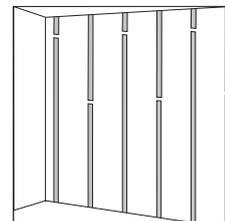

Il est conseillé de commencer par le bas en plaçant la partie à fixer vers le haut selon les indications de la fiche technique en tenant compte du joint de dilatation de 10mm. Vérifiez le niveau puis fixez la première lame sur les tasseaux en la traversant de part en part sur la partie basse puis fixez la partie haute selon les indications de la fiche technique. Mesurez la distance restante jusqu'au mur et coupez la lame en fonction (en retranchant 10 mm pour l'espace de dilatation).

Attention, lors de la coupe, contrôlez bien le sens d'assemblage.

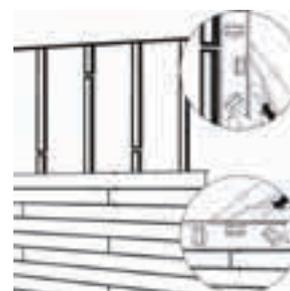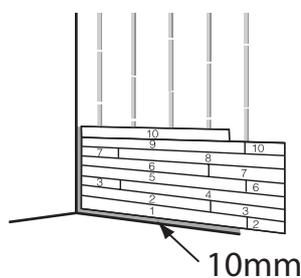

Poursuivez la pose en partant d'en bas avec la chute de lame en l'engageant dans la lame précédente. Renouvelez l'opération jusqu'à l'avant dernière lame.


Assurez un emboîtement parfait à l'aide d'un bout de chute et du marteau et fixez la lame dans les tasseaux. Tous les trois ou quatre rangs, contrôlez l'alignement à l'aide du niveau à bulle.

Mesurez la distance restante jusqu'au plafond et coupez la lame en fonction (en retranchant 10 mm pour l'espace de dilatation).

Emboitez là à la suite du reste. Fixez.



Pour terminer la pose :
Fixez les accessoires de finition en périphérie afin de cacher le joint de dilatation.

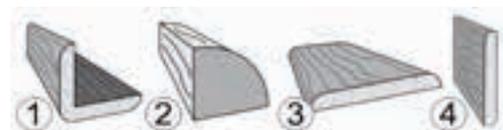

Astuce

- Dans le cas d'une pose d'un quart de rond en pied de parement, pensez à laisser un joint de dilatation de 10mm.
- S'il s'agit d'une pause avec fixation en rainure, il est conseillé de couper la languette.