



# DUO LOC MANUEL D'INSTALLATION

• SMART 7 • SMART 8 • SMART 8 V4 • IMPULSE • IMPULSE V2 • IMPULSE V4  
• OCEAN • OCEAN V4 • OCEAN LUXE

Les sols stratifiés **SMART** and **IMPULSE** sont conçus pour :

- Usage domestique intense : Chambres, salons, cuisines, entrées
- Usage commercial général : Classes, petits bureaux, hôtels, magasins

La collection **OCEAN** peut être utilisée dans les pièces ci-dessus, ainsi que dans les **salles de bain**. Elle n'est pas adaptée aux saunas ni à un usage pour l'extérieur.

Pour une installation rapide et un résultat parfait conforme aux conditions de garantie, nous vous recommandons de suivre attentivement les instructions d'installation ci-dessous.

## 1. PLANIFIER VOTRE INSTALLATION




Il est important de stocker vos boîtes de stratifié à température ambiante au moins 48 heures avant l'installation. Ne pas ouvrir les boîtes, les empiler de manière à avoir un contact maximal avec l'air. Le sol doit être installé à une température ambiante de 18 à 25 ° C et un taux d'hygrométrie de 40 à 60%.

### OUTILS

- Scie électrique ou manuelle
- Cales d'espacement
- Marteau ou bloc de frappe si vous préférez une installation à clipser.
- Untire-lame peut être nécessaire pour les situations difficiles ou lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'espace pour utiliser un bloc de frappe (contre le mur)
- Mètre et crayon, équerre

Pour votre sécurité, utilisez des vêtements de protection : gants, masque anti-poussière, lunettes de protection

En plus des outils, n'oubliez pas les plinthes et les profils de finition (portes, transitions vers d'autres étages...) et une sous-couche ou une barrière anti-humidité BerryAlloc correspondantes !

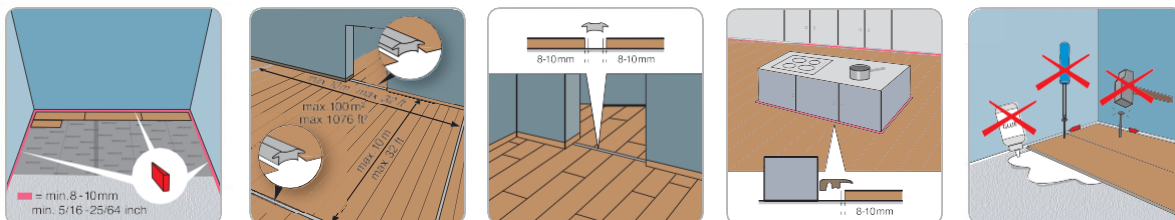


Le sol stratifié BerryAlloc doit être installé en pose flottante, ce qui signifie que le parquet doit pouvoir bouger librement :

- Ne pas visser ni coller les lames de parquet au support.
- Ne pas installer de sols stratifiés sous des installations fixes comme des armoires de cuisine ou des placards intégrés.
- Laissez un écart de dilatation de 8-10mm entre les parois et les installations fixes afin de permettre au sol de bouger librement.
- Installez toujours des profils d'expansion au niveau des portes.
- Pour les zones qui ne se raccordent pas de manière symétrique et lorsque la longueur/largeur de la pièce dépasse 10m, installez des profils d'expansion.

## 2. PRÉPARER LE SUPPORT

Le sol stratifié BerryAlloc peut être installé sur les supports les plus durs comme des plaques en carton/plâtre, en PVC ou en béton (assurez-vous que le support existant est fixé correctement).

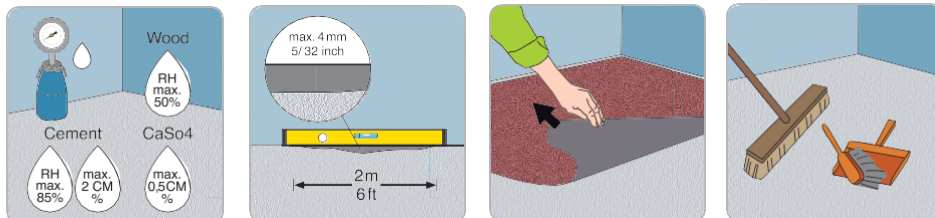

Le support doit être parfaitement sec :

- Matériaux en bois ou à base de bois : max 50% d'humidité relative
- Sol en béton ou en béton léger : max. 2,0% CM (1,8%CM en cas de chauffage au sol)
- Sol en plâtre ou composé de plâtre : max. 0,5% CM (0,3% CM en cas de chauffage au sol)


Le support doit être plan (différence de hauteur max. de 4mm sur 2m). Les irrégularités trop importantes doivent être poncées et les trous comblés. Si le support n'est pas conforme aux exigences en matière d'aplatissement, le parquet risque de grincer.

Les matériaux souples comme les moquettes doivent être enlevés.

Nettoyez le support avant de commencer l'installation.


Sur un parquet en bois existant, le sol stratifié BerryAlloc doit être installé par-dessus les anciennes lames.

## 3. CHAUFFAGE / REFROIDISSEMENT AU SOL

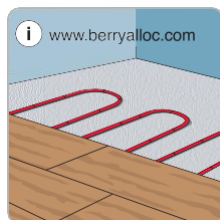

Si vous avez un système de chauffage au sol, veuillez lire attentivement notre [manuel d'installation d'un sol stratifié sur un chauffage au sol](#).

## 4. SOUS-COUCHE

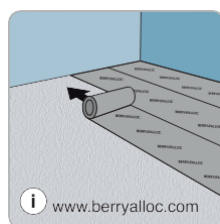


Nous recommandons d'installer votre sol stratifié avec une sous-couche BerryAlloc adaptée à votre installation : réduction des bruits de pas, compatibilité avec un chauffage au sol...

Lessous-couches BerryAlloc sont spécifiquement conçues pour nos sols avec les mêmes normes de qualité supérieure, pour une garantie de résultat parfait. Veuillez lire notre [guide de sous-couche](#) pour plus d'informations.

## 5. COMMENCER L'INSTALLATION




Sens des lames : le résultat est optimal si le sol est installé parallèlement à la lumière entrante (le petit côté faisant face à la lumière).

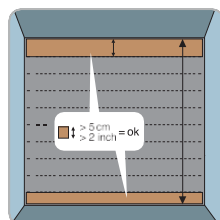

Mesurez la longueur de la pièce à partir de l'endroit où vous prévoyez de commencer jusqu'au mur où vous finirez. Divisez cette surface par la largeur d'une lame. Le but est de ne jamais finir avec une lame de moins de 5 cm de large. Si tel est le cas, vous devez modifier la largeur de la première rangée (sciez la lame de manière à ne pas commencer avec une lame entière mais plutôt avec une largeur dépassant 5cm).



Vérifiez que toutes les lames ne comportent aucun défaut visible sous des conditions optimales de lumière, avant et pendant l'installation. Vous ne devez pas utiliser de lames défectueuses.

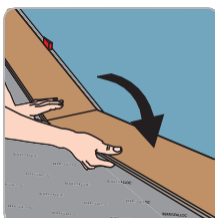
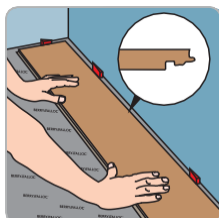
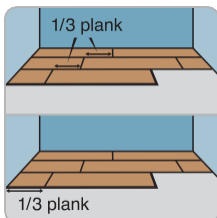


Pour un aspect de bois plus naturel, veillez à mélanger les motifs des lames sur tout le sol. Les joints d'extrémité doivent être décalés de 30 cm min. lors de l'installation des lames de parquet.

La première et la dernière lame de chaque rangée doivent avoir une longueur minimale de 30 cm.




Commencez la première rangée avec les languettes latérales au mur et placez les cales d'espacement pour obtenir des joints de dilatation de 8-10mm.

À la fin de la rangée, placez une lame sur le côté opposé au mur afin de la couper à la longueur exacte – n'oubliez pas l'écart de dilatation. Faites une marque à l'endroit où la lame doit être coupée et utilisez une équerre pour tracer la ligne de coupe.

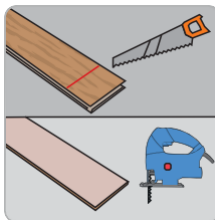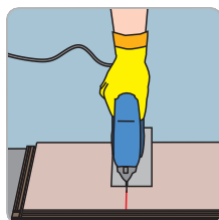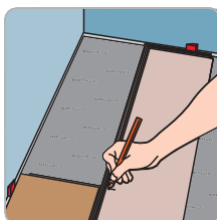


Si vous utilisez une scie manuelle, coupez la lame face décor. Si vous utilisez une scie sauteuse électrique, coupez toujours le dos de la lame. Pour des résultats optimaux, l'utilisation d'une lame de scie affûtée est un must!

## 6. UNE INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

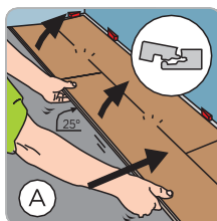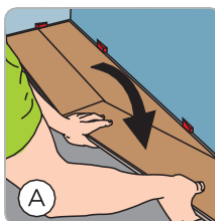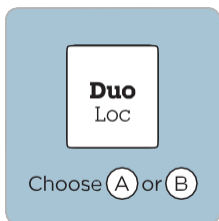


Le système DuoLoc vous permet de choisir une pose :

- (A) Sans bloc de frappe : assemblez la deuxième rangée en commençant par les petits côtés. Assurez-vous que les lames sont parfaitement alignées. Puis, soulevez la lame à un angle à  $\pm 25^\circ$  et verrouillez le côté long à la rangée précédente.

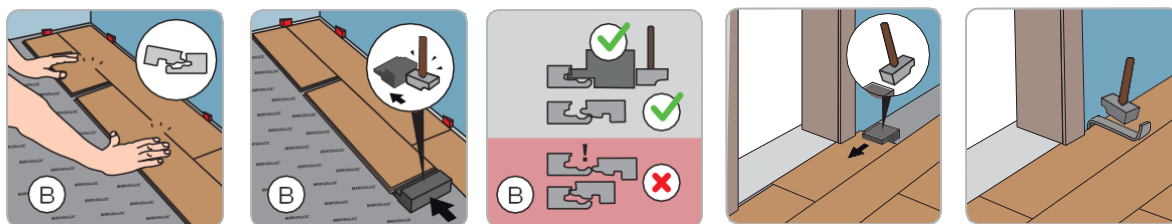

- (B) Avec un bloc de frappe/tire-lame et un marteau : posez la première lame de la deuxième rangée. Placez la deuxième lame juste à côté et verrouillez le côté long à la rangée précédente. Vérifiez la position du système de verrouillage, car une position incorrecte risque de l'endommager. Placez le bloc de frappe sur l'autre extrémité de la lame et veillez également à positionner correctement le bloc de frappe. Puis, tapotez doucement le bloc jusqu'à la fermeture des joints. Si vous n'avez pas suffisamment d'espace pour le bloc de frappe, utilisez le tire-lame.

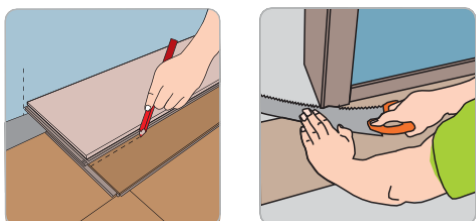


Pour installer la dernière rangée, positionnez une lame exactement au-dessus de la rangée précédente. Placez une autre lame à l'envers contre le mur et tracez une marque sur le dessous de la lame. Coupez la lame marquée pour déterminer la bonne dimension et la mettre correctement en place.

Cette méthode doit être répétée pour chaque lame jusqu'à ce que la dernière rangée soit terminée.

Les encadrements de porte doivent être suffisamment raccourcis pour incorporer en-dessous une lame et une sous-couche. Posez une lame face vers le bas, à côté de l'encadrement de porte.

Sciez la lame, puis faites-la glisser sous l'encadrement de porte. Conservez un espace de dilatation de 8-10mm sous l'encadrement de porte !

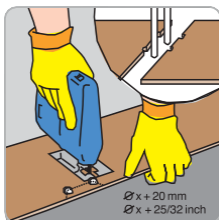

Si vous avez des tuyaux de chauffage, mesurez leur position exacte et tracez une marque sur le sol stratifié. Ajoutez 20mm à la dimension du tuyau, car le sol stratifié doit être en mesure de bouger librement dans tous les sens autour du tuyau. Sciez à partir des trous de forage jusqu'au côté du sol stratifié à un angle de 45 ° et mettez le sol stratifié en place.

## 7. UNE FINITION PARFAITE

BerryAlloc offre une large sélection d'accessoires de finition au design intemporel :

- Plinthes 6cm et 8cm
- Quart-de-rond
- Profils de sol : Barre de jonction, barre de seuil, barre d'arrêt
- Profils de sol en aluminium

Des plinthes blanches à peindre sont également disponibles. Elles peuvent être utilisées en l'état ou peintes de la même couleur que celle de votre mur.


Lors de l'installation d'accessoires, gardez toujours à l'esprit que le sol doit pouvoir bouger librement. Cela signifie que :

- Les plinthes ne doivent jamais être fixées aux murs. Elles se fixent aux murs à l'aide de clips ou, dans le cas où vos murs ne sont pas droits, utilisez la colle BerryAlloc.
- Après avoir installé une plinthe ou un profil, ne pas les coller/fixer au sol stratifié avec du mastic. Le mouvement du sol stratifié pourrait causer des fissures dans le mastic ce qui le rendrait inefficace ou inesthétique.
- Les joints des éléments fixes (encadrements de portes, tuyaux de chauffage, etc.) ne doivent pas être entièrement fixés avec un mastic en silicone. Utilisez d'abord Fillertwine puis un mastic en silicone pour favoriser le libre mouvement du parquet.
- Les profils, barres d'arrêt et autres accessoires ne doivent pas être vissés au support à travers le sol stratifié.




## INSTRUCTIONS HYDROPLUS supplémentaires pour l'installation des accessoires Ocean – Ocean V4 – Ocean Luxe.


Après avoir installé un sol stratifié **HydroPlus**, il est important de **fixer les bords du sol stratifié avec un mastic étanche**.

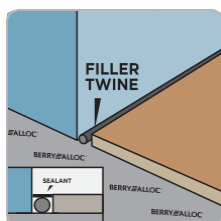


**ÉTAPE 1 :** Utilisez le **Fillertwine BerryAlloc** sur le joint de dilatation. La pâte de garnissage fillertwine permet au sol stratifié de se dilater/rétracter. À utiliser également sur l'écart de dilatation sous les profils de sol comme les barres de jonction, les barres de seuil...

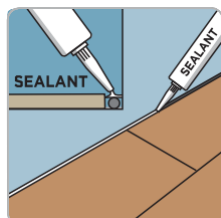


**ÉTAPE 2 :** Comblez l'écart de dilatation avec le **Mastic Hydro Plus**. Le mastic doit toucher le mur et le sol stratifié de telle manière que lorsqu'il est appliqué, il comble complètement le joint.

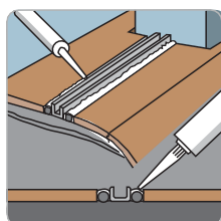

Avec les profils de sol, utilisez une pâte de garnissage par-dessus le fillertwine avant d'installer le profil, afin d'éviter au côté et à la base du sol stratifié tout contact avec l'eau

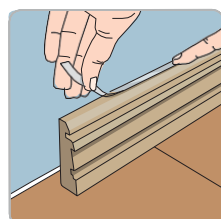

**ÉTAPE 3 :** Appliquez une **Bande de Protection HydroPlus** à la base de la plinthe à l'aide d'une bande adhésive. Cette bande protège votre plinthe de l'humidité, tout en permettant au sol stratifié de se dilater/rétracter.

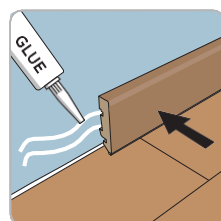


**ÉTAPE 4 :** Collez votre plinthe au mur avec la **Colle BerryAlloc**.

## ACCESSOIRES HYDROPLUS®

Nous proposons les accessoires HydroPlus sous forme d'un kit adapté pour fixer 10 mètres. Tous les accessoires sont également disponibles séparément.

## 8. SOIN ET ENTRETIEN

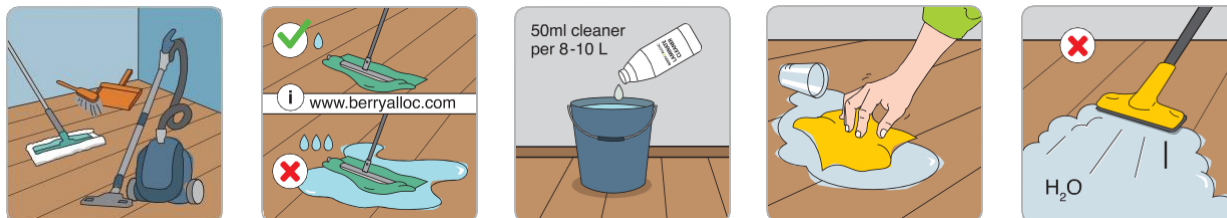

Un sol stratifié est très facile à nettoyer :


**NETTOYAGE À SEC :** avec un pinceau, des lingettes sèches ou un aspirateur.

**NETTOYAGE À L'EAU :** avec un chiffon bien essoré - évitez d'utiliser trop d'eau !

Nettoyez immédiatement tout liquide renversé.

Nous vous recommandons fortement d'utiliser le nettoyeur pour sol stratifié BerryAlloc car il a été spécialement conçu pour nettoyer nos sols stratifiés sans laisser de résidus.

Ne jamais utiliser de nettoyeurs vapeur sur le sol stratifié.

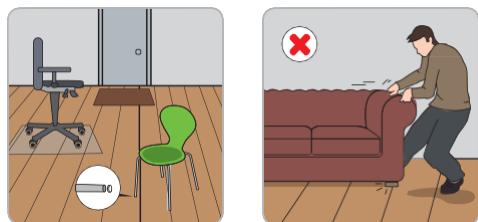

Placez des tapis dans chaque entrée pour protéger votre sol stratifié de la poussière et du sable.

Soulevez les meubles lourds et collez des patins en feutre sous les pieds de vos fauteuils.

Utilisez un tapis de sol protecteur sous vos chaises.

Le sol stratifié ne peut être poli ou traité avec des produits qui contiennent de la cire ou de l'huile. Pour plus de détails : lire notre [manuel de soin et d'entretien](#).

## 9. GARANTIE

En suivant les instructions mentionnées ci-dessus, vous prolongerez la longévité de votre revêtement de sol stratifié et assurerez la validité de la garantie.

Pour plus d'informations, référez-vous à nos [conditions de garantie](#) ou à notre [politique de garantie](#).

**APPRÉCIEZ VOTRE SOL BERRYALLOC**