




Instructions d'installation de terrasse

V202212



Préparation avant l'installation

1. Il est nécessaire d'éviter l'engorgement sous la terrasse en préparant un sol perméable. Ceci peut être réalisé par des couches de sable et de gravier.
2. Utiliser des dalles de ciment/pierre de plus de 40 mm d'épaisseur ou des plots pour soutenir la sous-structure. Voir schéma 1.

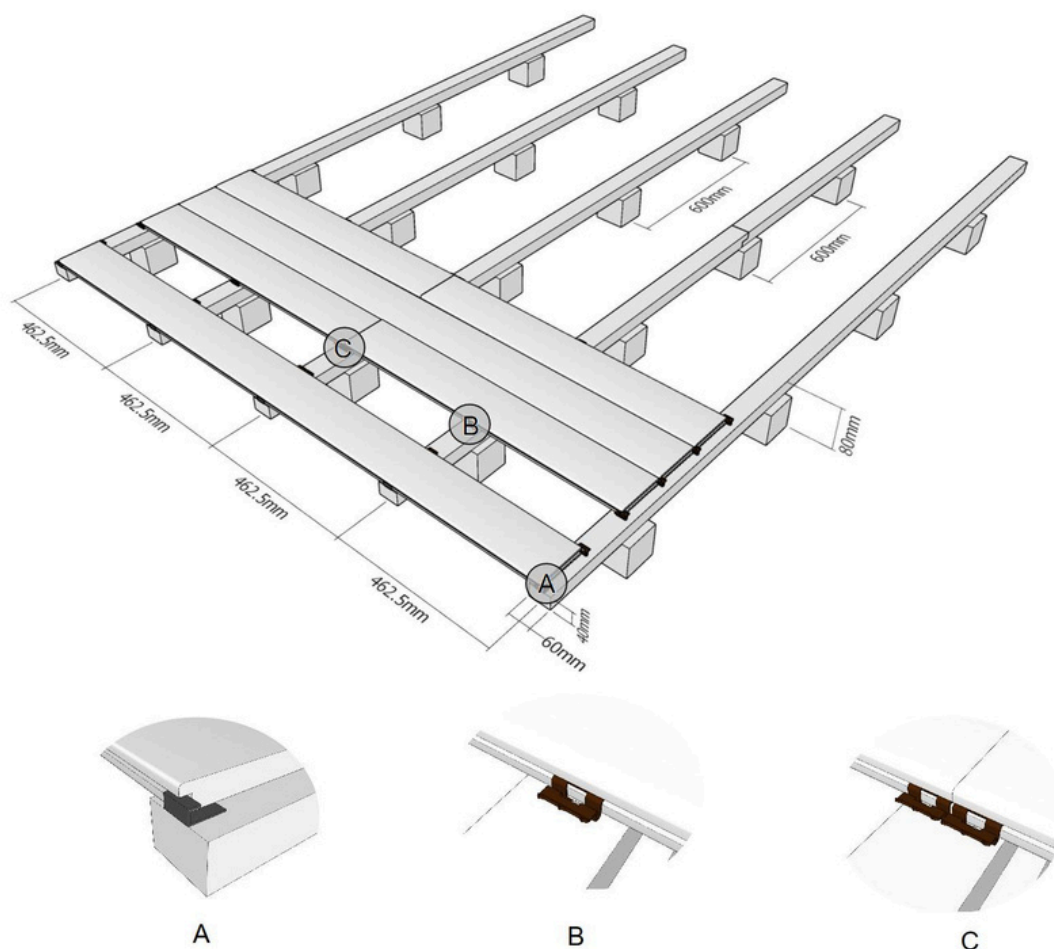

Drawing 1

3. Installez les lames de terrasse en pente pour permettre l'écoulement de l'eau. Augmentez la hauteur du bas de 2 mm dans le sens de la longueur et de la largeur de la terrasse.
4. Assurez une bonne ventilation de l'extrémité de la terrasse en prévoyant un espace d'au moins 20 mm au niveau des murs et des obstacles, et évitez de fermer la terrasse sur les côtés.



5. Un espacement d'au moins 80 mm doit être respecté entre le dessous de la terrasse et la surface sous le plancher. L'épaisseur des solives doit être supérieure à 40 mm.
6. Un joint de sécurité de 5 à 6 mm doit être laissé entre les lames adjacentes. La fixation ajustera automatiquement cet espace de sécurité lors de la pose avec des vis spéciales.
7. La terrasse est équipée d'une rainure et languette d'assemblage ; il n'est pas nécessaire de jointer les extrémités lors de la pose.
8. Utilisez des solives de sous-châssis d'au moins 40 x 60 mm. Les solives appropriées doivent avoir la même classe de durabilité que la terrasse. Si vous utilisez une ossature en acier, l'épaisseur de l'acier doit être d'au moins 2 mm.
9. Installez les lames sur les solives de sous-châssis en respectant un espacement de 462,5 mm (entraxe). Remarque : L'espacement entre le centre de la première et de la deuxième quille, ainsi que celui entre le centre de la dernière quille, est fixé à 432,5 mm pour un plancher de 1 850 mm de long, car la largeur de la quille est de 60 mm.
10. Les autres solives de sous-châssis doivent être installées avec un espacement de 5 à 8 mm entre leurs extrémités. Avant de quitter l'usine, les extrémités sont traitées avec un produit d'étanchéité afin de maintenir l'équilibre entre l'absorption et la perte d'humidité à l'extrémité de la planche. Par conséquent, après la découpe lors de l'installation, la planche doit être peinte avec un produit d'étanchéité ou une cire, etc.

Les questions nécessitent une attention particulière

1. Le bambou n'est pas un matériau de revêtement de sol composite, WPC ou PVC. Il n'est pas un bois, mais une herbe. Cependant, ses ingrédients, ses propriétés et ses caractéristiques le rendent comparable aux bois durs naturels.
2. Le panneau de bambou fusionné Dasso est un produit forestier naturel dont la couleur, le grain et l'aspect varient. La couleur peut rapidement passer de la couleur d'origine au brun ou au gris sous l'effet des rayons UV, selon l'emplacement.
3. Des fissures et des éclats à la surface et aux extrémités des panneaux peuvent apparaître en raison des différences de séchage de la surface et des extrémités coupées.



De plus, l'absorption d'eau et la dilatation des matériaux de revêtement extérieurs provoquent des fissures et des sauts de fil, rendant la surface rugueuse. Ce phénomène, normal pour la plupart des essences de bois, est minimisé pour ce produit grâce à son procédé de traitement breveté. Les fissures sur les faces avant peuvent être encore réduites en appliquant de la cire sur les faces transversales des planches. 4. Des variations dimensionnelles ou un bombage des planches peuvent survenir après la pose. Une forte différence d'humidité entre les faces supérieure et inférieure peut facilement provoquer des bardeaux. Ce phénomène, normal pour la plupart des essences de bois, est minimisé pour ce produit grâce à son procédé de traitement breveté. 5. En cas d'utilisation de la face plane des planches comme surface, la déformation sous l'effet des conditions climatiques sera nettement plus visible. La déformation de la surface n'est pas considérée comme un défaut du matériau.

Option 1 : Installation du clip

1. Déterminez le côté de la surface des lames (rainurée, rainurée en V ou lisse).
2. Utilisez des fixations ou d'autres fixations appropriées dans l'ordre suivant.
3. Insérez la fixation dans la rainure d'une lame de terrasse. Nous recommandons l'utilisation de la fixation Dasso DC-08A.
4. Serrez la vis dans la fixation et la sous-poutre.
5. Utilisez environ 20/17/14 fixations par m², selon le type de lame (largeur de 137/155/178 mm). Pour l'assemblage de la rainure et de la languette sur la sous-poutre, utilisez de préférence deux fixations, une pour chaque lame, comme illustré à la figure C.
6. Utilisez uniquement les vis de terrasse en acier inoxydable fournies (4,5 x 30 mm).

Option2: Screw down installation

1. Déterminez le côté de la surface des lames (rainurée, rainurée en V ou lisse).
2. Le côté de la lame. Veillez à prépercer avec un foret suffisamment grand pour éviter de fissurer le platelage. Pour les quilles en bois dur et en bambou, percez environ les 2/3 de la longueur de la quille à l'avance.



3. Utilisez toujours deux vis pour la largeur de la planche (gauche et droite). La distance minimale entre le trou de vis pré-percé et le bord de la plaque est de 25/30 mm lorsque l'extrémité doit être vissée.
4. Utilisez des vis à terrasse en acier inoxydable (5 x 50 mm).

Entretien après l'installation

1. La terrasse doit être nettoyée et entretenue au moins une fois par an. Veuillez utiliser le nettoyant pour terrasses d'extérieur WOCA, une brosse de nettoyage au trioxyde de silicium et un bac à sable pour nettoyer le sol. Veuillez consulter le manuel de l'huile WOCA pour plus de détails. Adaptez la fréquence de nettoyage en fonction du climat et de l'utilisation.
2. En cas de tache liquide sur le sol, rincez la terrasse à l'eau claire, puis séchez-la soigneusement.
3. Il est conseillé de nettoyer la terrasse autant que possible (balayer régulièrement).

Remarque : Lors de la fabrication des planches de bambou, la teneur en huile superficielle est insuffisante, car les pores du bambou ne sont pas ouverts. Il est recommandé d'effectuer un entretien toutes les 4 à 8 semaines après l'installation.

Stockage

Conservez dassoXTR & dassoCTECH dans un endroit sec et frais, à l'abri de la poussière et de la lumière directe du soleil.

Remarque complémentaire

Bien que toutes les précautions soient prises pour garantir l'exactitude des instructions d'installation, les circonstances individuelles (emplacement, support et procédures d'installation) peuvent varier et échappent au contrôle du fabricant. En cas de doute, veuillez consulter le distributeur.